


12 POSEZ ET RACCORDEZ LES MODULES


CAS 1

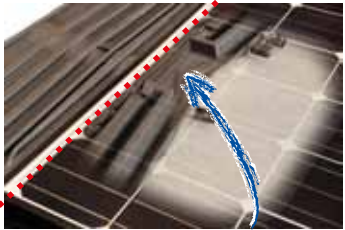

Alignez le bord supérieur du module avec la pointe de l'appui cadre EASY ROOF EVOLUTION.

OU

CAS 2

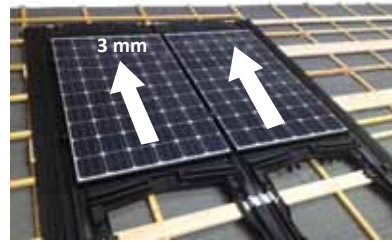

Si le module dépasse de l'appui cadre, remontez le module de 3 mm afin qu'il ne soit pas en butée sur le cadre EASY ROOF EVOLUTION.

GUIDE DE MONTAGE EASY ROOF EVOLUTION (FORMAT L-1)


1 PRÉPAREZ VOS ÉLÉMENTS

Ajustez les pattes simples




En vous aidant de la bride simple, alignez les têtes de vis avec le haut du cadre du module PV.

Préparez les cadres

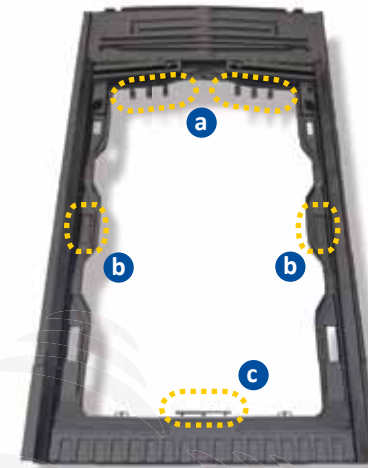


- a** Retirez les 2 cales adaptées à la largeur de votre module PV.
- b** Si montage 6 pattes uniquement, découpez les 2 opercules.
- c** Si option frise haute, retirez le support spécifique.

Équipez les brides doubles

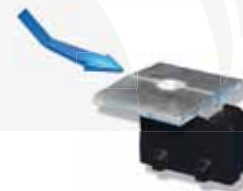

Glissez et emboîtez la bride double sur la cale anti-rotation.

13 FIXEZ LES BRIDES DOUBLES ET SIMPLES

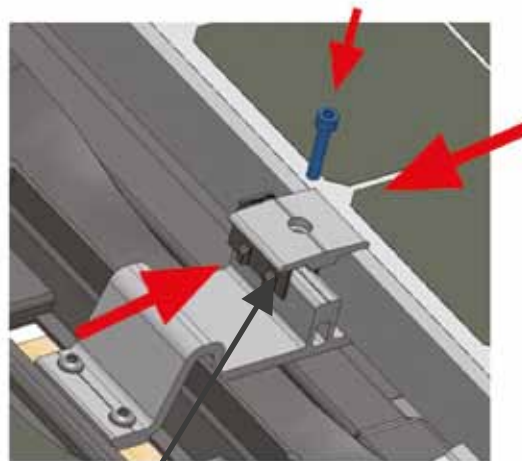

Couple de serrage 8.8 Nm

IMPORTANT : Ce document «Guide de montage EASY ROOF EVOLUTION (format L-1)» ne remplace en aucun cas la notice de montage EASY ROOF EVOLUTION format L-1. Le présent document vise à procurer une aide aux installateurs professionnels. Il n'a aucunement vocation à remplacer la notice de montage. Toute installation devra être réalisée dans les règles de l'art et dans le respect des préconisations techniques de la dite notice d'installation. Vous êtes seul responsable des conséquences que vous en tirerez et de l'usage que vous en ferez.

Les produits EASY ROOF sont commercialisés par IRFTS SAS. Pour plus de renseignements sur l'installation du système d'intégration EASY ROOF, merci de consulter la documentation de référence, disponible sur www.irfts.com

2 DECOUVREZ LA TOITURE

Encombrement "hors tout" du système dans la largeur

Nombre de modules en largeur avec abergements latéraux standards																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1410	2430	3450	4470	5490	6510	7530	8550	9570	10590	11610	12630	13650	14670	15690	16710	

Encombrement "hors tout" du système dans le rampant

Pensez à vérifier la compatibilité du module sur www.irfts.com

		Longueur module (lg)		
		A	B	C
		≤1645	1646 < lg < 1665	1666 ≤ lg < 1685
Pas vertical du système		1655	1675	1695
		Côte H		
Nombre de module en hauteur	1	1956	1956	1956
	2	3611	3631	3651
	3	5266	5306	5346
	4	6921	6981	7041
	5	8576	8656	8736
	6	10231	10331	10431
	7	11886	12006	12126

Côte H

Côte H


Côte L

10 ASSEMBLEZ LES ABERGEMENTS GAUCHES PUIS LES DROITS




Lors de la pose des abergements, ne pas visser à fond pour respecter la dilatation.

11 VISSEZ LES PATTES SIMPLES

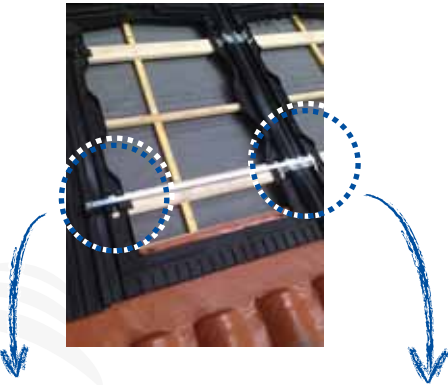

Centrez la patte dans le sens vertical dans le trou de positionnement (pour dilatation).

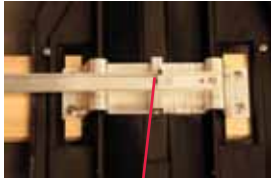

Utiliser provisoirement la vis des brides.


4 IMPLANTEZ LE PLATELAGE

Platelage fixation Pattes




Tracez sur les chevrons ou fermettes, la position des planches du platelage en face des ouvertures.

Liteaux d'appui pour cadre EASY ROOF EVOLUTION et abergements latéraux

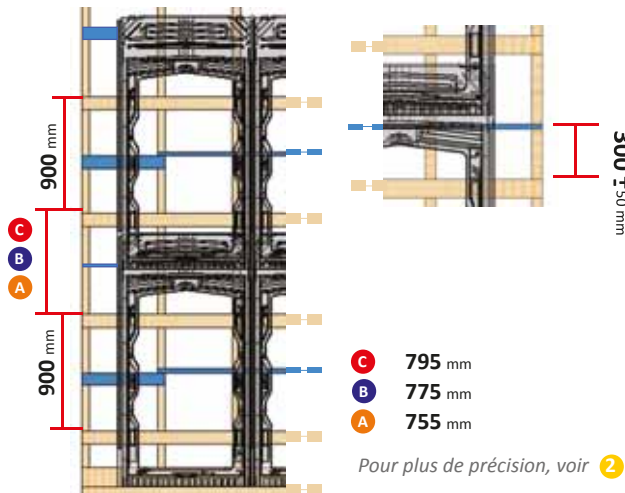


5 REALISEZ LE SOLIN EN BAS DE CHAMP

Solin souple

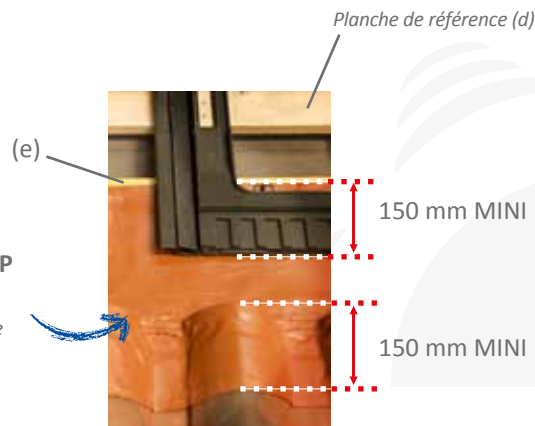


6 POSEZ L'ECRAN SOUS TOITURE (en cas d'absence)

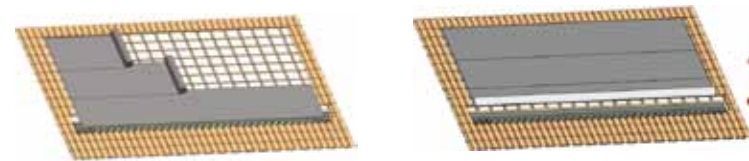

repliez temporairement l'écran sous toiture pour ne pas gêner la pose des vis de référence.


7 AJUSTEZ LA POSITION DU 1er CADRE DANS LE SENS DE LA LARGEUR :

Posez le 1er cadre en bas à gauche du champ à l'aide de deux vis placées dans les orifices indiqués* et les mettre en appui sur la planche de référence (d).

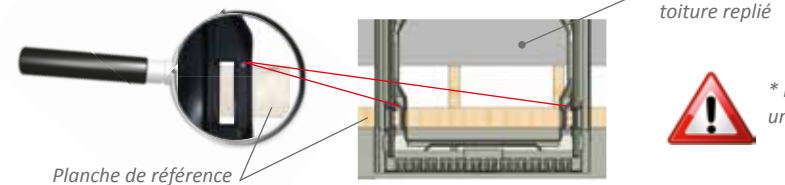

* Pensez à retirer les vis une fois les cadres fixés


Positionnement du champ dans la largeur

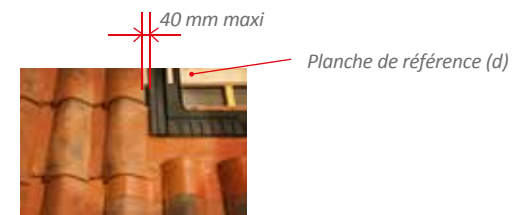


Astuce pour limiter les découpes de tuiles

En mesurant la largeur du champ (cf tableau ci-dessous - encombrement champ partie visible), «jouer» sur les recouvrements de tuiles pour positionner ce dernier au mieux.

Nombre de modules en largeur avec abergements latéraux standards																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Côte x	1060	2080	3100	4120	5140	6160	7180	8200	9220	10240	11260	12280	13300	14320	15340	16360

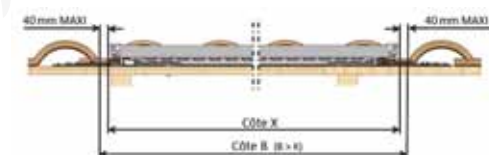


8 POSITIONNEZ LE RESTE DES CADRES EASY ROOF EVOLUTION

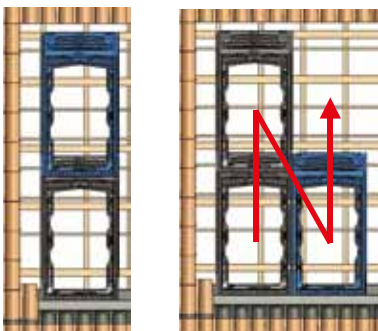

A RETENIR

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Ordre de montage des pattes par cadre | 1. Les pattes doubles en haut du cadre
2. Les pattes doubles en bas du cadre |
| Pour finir l'installation des pattes | 3. les pattes simples |

9 VISSEZ LES PATTES DOUBLES

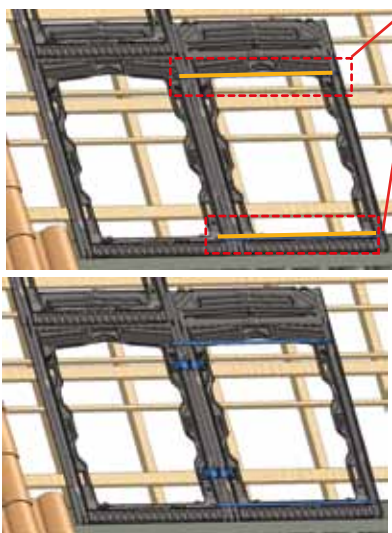

Gabarit



Centrez la patte dans le sens vertical dans le trou de positionnement (pour dilatation).



N'oubliez pas la mise à la terre (P48 de la notice).

3 DISPOSEZ LA PANCHE DE REFERENCE (d) ET LE PLATELAGE SOLIN

Inclinaison du toit (°)	Largeur mini de (d)	Largeur mini de (g)	Largeur mini de (k)	Côte A mini
10 à 12	Notice p15 à 18	150 mm	250 mm	260 mm
13 à 16			220 mm	230 mm
17 à 19			180 mm	190 mm
20 à 24			150 mm	160 mm
25 à 50			120 mm	130 mm

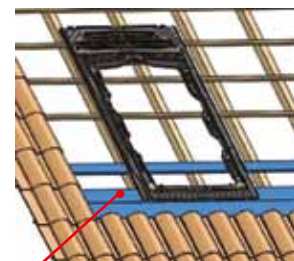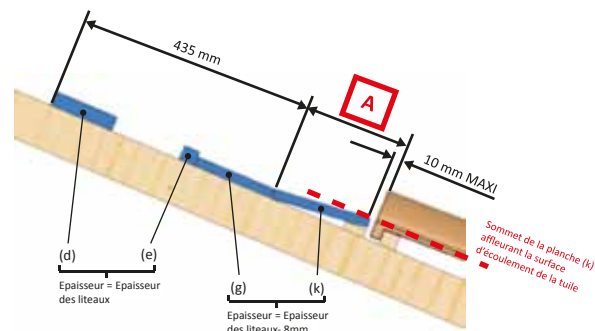

Le solin et son platelage dépasseront au minimum de 2 tuiles de chaque côté.



Positionnez le champ dans le rampant

Mettre en place une colonne de cadres EASY ROOF EVOLUTION

en vous aidant de deux vis placées dans les orifices indiqués et les mettre en appui sur la planche de référence (d).



Clippez le cadre du haut dans le bon orifice en fonction de la longueur du module.

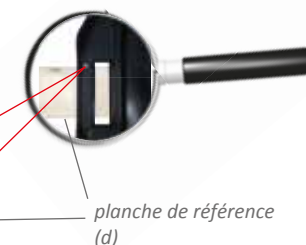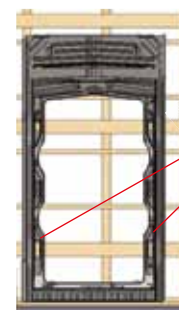

Repositionnez la tuile sur son linteau :

3 POSSIBILITÉS :

- La tuile dépasse l'inscription "limite tuile". Il faut recouper cette dernière.
- La tuile est tangente à l'inscription "limite tuile". Passez à l'étape 4
- La tuile ne recouvre pas suffisamment le cadre. Décalez alors votre planche de référence (d) vers le haut.
Sous condition de respecter l'étape 5

